http://traper-fishing.ru

1. **Перед началом**

1.1 Комплектация

Кол-во	Наименование
1	Компас Размеры: 2.5x2.0x0.6 дюймов
1	Батарейка CR2032
1	Карабин

1.2 Меры предосторожности

- Это устройство влагозащищенное, но при этом не предназначено для погружения в воду. Избегайте попадания устройства под дождь.
- Избегайте попадания устройства в магнитное поле- это может вывести его из строя
- Не надавливайте и не бейте по LCD экрану. Когда меняете батарейку держите устройства за корпус
- Не используйте устройства вне указанного диапазона температур (14F-140F). Используйте тепло тела чтобы согреть устройство если Вы находитесь в зоне холодных температур.
- Не используйте намагниченные батарейки — это может сбить устройство
- Не используйте устройство вблизи электронных устройств (телевизоров, компьютеров, др. электроники)— это может сбить устройство

1.3Установка батарейки

Поверните крышку против часовой стрелки, удерживая устройство обеими руками. Поворачивайте до остановки, тогда снимите крышку, открыв отделение для батарейки. Вставьте батарейку «+» наружу и закройте крышку, действуя в обратной последовательности. Для выемки батарейки используйте карандаш или иной подобный предмет, чтобы поддеть батарейку.

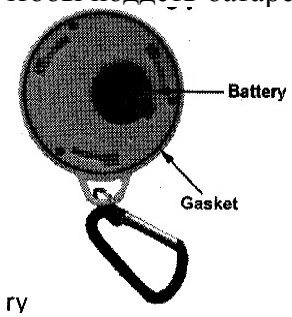

2. **Режим SET**

   Для входа в SET режим,нажмите и удерживайте кнопку MODE 3 секунды. Для выхода из SET режима и возврата в режим NORMAL в любое время нажмите и удерживайте кнопку MODE также 3 секунды. SET режим также будет сброшен автоматически по прошествии 30 секунд бездействия и произойдет возврат в режим NORMAL. Следующие секции описывают настройки, доступные в режиме SET. Для пропуска некоторых шагов просто нажимайте кнопку MODE.

2.1 Выбор формата12/24 часа

Часовой формат начнет мигать. Нажмите кнопку SET для переключения между 12

и 24 часовым форматами. Нажмите кнопку MODE для переход к следующему шагу.

2.2 Время

Сначала начнут мигать часы. Нажмите SET для изменения значения часов. При этом, если установлен 12-часовой формат, будет отображаться буква P если часы до полудня. Отображения AM (после полудня) не предусмотрено. Нажмите MODE для перехода к установкам минут. Минуты также начнут мигать. Нажмите SET для установки нужного значения минут. Нажмите MODE для перехода к следующему шагу.

Замечание: Если выбран 12-часовой формат, дата автоматически будет отображаться в формате Месяц-День. Если выбран 24 часовой формат, то дата будет отображаться как День-Месяц.

2.3 Дата

Сначала будет мигать месяц. Нажмите SET для установки нужного значения месяца. Нажмите MODE для перехода к установки дня. День месяца начнет мигать. Нажмите SET для установки нужного значения дня. Нажмите MODE для перехода к следующему шагу.

2.4 Магнитное отклонение.

Загорится значок Cb магнитного отклонения компаса и значение отклонения будет мигать. Нажмите MODE для установки нужного значения и перехода к следующему шагу.

Замечание: Максимальное отклонение 30 градусов. Для установки отрицательного отклонения довести до 30 и далее отсчет пойдет в обратную сторону до -30 градусов.

2.5 Калибровка компаса

Начнет моргать по краю экрана 16 разнонаправленных точек-стрелок. Нажмите SET для входа в режим калибровки компаса. Угол компаса и значок CAL сразу будут видны на экране. Следующие процедуры должны быть выполнены особо тщательно,иначе процедура калибровки будет нарушена.

1. На плоской ровной поверхности медленно поворачивайте компас по часовой стрелке. Когда компас установится ровно в 0 градусов, остановитесь минимум на 3 секунды. Если Вы проскочили это значение, то продолжайте медленно вращать компас пока не установиться значение ровно 0 градусов. Только после этого переходите к следующему шагу.
2. Поворачивайте компас пока не достигнете значения ровно 90 градусов и остановитесь минимум на 3 секунды. Если Вы проскочили это значение, то поворачивайте медленно компас пока не достигнете значения ровно 90 градусов. Далее переходите к следующему шагу.
3. Поворачивайте компас пока не достигнете значения ровно 180 градусов и остановитесь минимум на 3 секунды. Если Вы проскочили это значение, то поворачивайте медленно компас пока не достигнете значения ровно 180 градусов. Далее переходите к следующему шагу.
4. Поворачивайте компас пока не достигнете значения ровно 270 градусов и остановитесь минимум на 3 секунды. Если Вы проскочили это значение, то поворачивайте медленно компас пока не достигнете значения ровно 270 градусов. Далее переходите к следующему шагу.
5. Поворачивайте компас пока не достигнете значения снова ровно 0 градусов и остановитесь минимум на 3 секунды. Если Вы проскочили это значение, то поворачивайте медленно компас пока не достигнете значения ровно 0 градусов. Далее переходите к следующему шагу.

6. Как только откалибруете компас, значок CAL пропадет устройство возвратиться в режим NORMAL. Если этого не происходит пожалуйста повторите всю процедуру снова.

3. **Режим NORMAL**
   По умолчанию режим NORMAL отображает время и дату. Этот режим предполагает наибольшее сохранение энергии и устройство всегда возвращается в этот режим после 30 секунд бездействия для сохранения энергии.
   3.1 Экран отображения времени и даты.
   По умолчанию экран отображает время и дату. Время показывается на первом месте, а дата ниже, как показано на рисунке.
   Нажмите SET для изменения показа даты на показ секунд, как показано на рисунке.
   Нажмите MODE для отображения показаний компаса

Figure 3

Figure 4

Figure 5

   3.2 Режим компаса
   Направление компаса (в градусах) это первый экран дисплея и 16 точек основных направлений (N,NNE,NE,ENE,E,ESE,SE,SSE,S,SSW,SW,WSW,W,WNW,NW,NNW) это вторичный экран дисплея, как показано на рисунке. Четыре точки показаны по окружности дисплея вместе с главным индикатором, указывающим стрелкой на север. Нажмите MODE для возврата в режим времени и даты.
4. **Подсветка.**
   Для активации подсветки, нажмите и удерживайте SET 3 секунды. Подсветка будет активирована на 30 секунд.
5. **Индикатор низкого заряда батареи.**
   Когда батарейка разрядится будет виден соответствующий значок. Это время когда необходимо заменить батарейку.